



Montering av hetgasgivare på hetgasrör (Ecoheat och EcoPart)

1. Givaren stoppas in i hylsan.
2. Värmetåligt (min 130 gr) buntband monteras runt rör och hylsa på krympslangen.
OBS: se till att buntbandet **INTE** monteras på krympslangen runt kabeln.
3. Se till att givarens kablar **ligger fritt och rörligt** (får ej spännas fast).

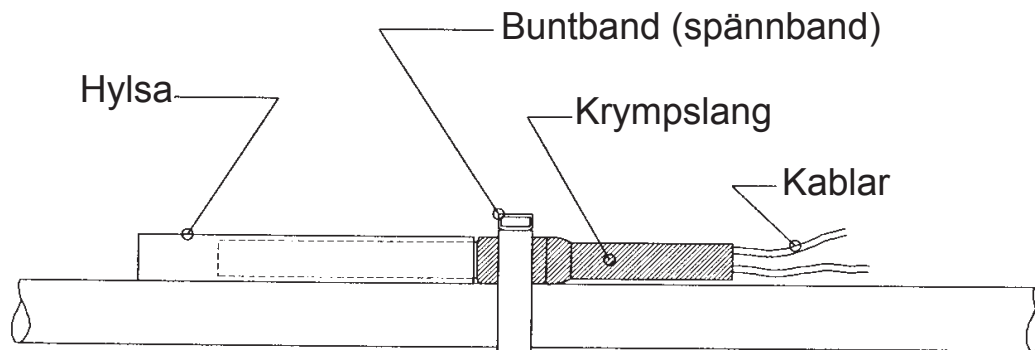

Montering av hetgasgivare på CTC EcoAir

1. Givaren stoppas in i hylsan.
2. Värmetåligt (min 130 gr) buntband monteras runt rör och hylsa på krympslangen.
OBS: se till att buntbandet **INTE** monteras på krympslangen runt kabeln.
3. Se till att givarens kablar **ligger fritt och rörligt** (får ej spännas fast).
4. Klipp bort snabbkontakten på kabeln och anslut på produktens kopplingsplint.

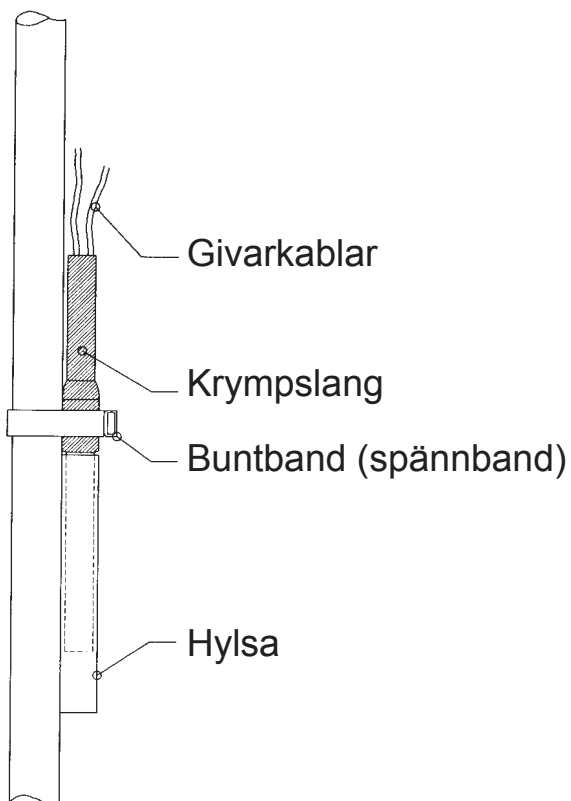

Montering av brinegivare på Ecoheat och EcoPart

1. Montera givaren underifrån i hylsan på vattenröret (under rörisoleringen).
2. Gör en "ögla" på givarens kabel, och spänn fast enligt bild.
OBS: spännbandet dras fast löst, bara så att givaren inte faller ur hylsan.
3. Tejpa igen slitsen på rörisoleringen för att undvika kondensbildning.

